Gruppi per trattamento aria
Serie AC
Opzioni / Accessori

Opzioni / Accessori / Codici

Sezione	Tipo		Modello	Codici								
				Per AC10-A	Per AC20-B	Per AC25-B	Per AC30-B	Per AC40-B	Per AC40-06-B	Per AC50-B	Per AC55-B	Per AC60-B
				Per AC10A-A	Per AC20A-B	—	Per AC30A-B	Per AC40A-B	Per AC40A-06-B	Per AC50A-B	—	Per AC60A-B
				Per AC10B-A	Per AC20B-B	Per AC25B-B	Per AC30B-B	Per AC40B-B	Per AC40B-06-B	Per AC50B-B	Per AC55B-B	Per AC60B-B
				—	Per AC20C-B	Per AC25C-B	Per AC30C-B	Per AC40C-B	Per AC40C-06-B	—	—	—
				—	Per AC20D-B	—	Per AC30D-B	Per AC40D-B	Per AC40D-06-B	—	—	—
Opzione	Manometro Nota 1)	Tipo rotondo	Standard	G27-10-R1	G36-10-□01			G46-10-□01				
			Regolazione da 0.02 a 0.2 MPa	G27-10-R1	G36-4-□01			G46-4-□01				
		Tipo rotondo (con indicatore bicolore di range)	Standard	—	G36-10-□01-L			G46-10-□01-L				
			Regolazione da 0.02 a 0.2 MPa	—	G36-4-□01-L			G46-4-□01-L				
		Tipo incassato quadrato Nota 2)	Standard	—	GC3-10AS [GC3P-010AS (solo coperchio manometro)]							
			Regolazione da 0.02 a 0.2 MPa	—	GC3-4AS [GC3P-010AS (solo coperchio manometro)]							
	Pressostato digitale		Uscita NPN/ingresso del cavo inferiore	—	ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (solo corpo sensore)] Nota 3)							
			Uscita NPN/ingresso del cavo superiore		ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (solo corpo sensore)] Nota 3)							
			Uscita PNP/ingresso del cavo inferiore		ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (solo corpo sensore)] Nota 3)							
			Uscita PNP/ingresso del cavo superiore		ISE35-R-65-MLA [ISE35-R-65-M (solo corpo sensore)] Nota 3)							
	Scarico automatico a galleggiante Nota 4)		N.A.	—	—	AD38-A		AD48-A				
			N.C.	AD17-A	AD27-A	AD37-A		AD47-A				
Accessori	Modulo intermedio			Y100-A	Y200-A	Y300-A		Y400-A	Y500-A	Y600-A		
	Modulo intermedio con squadretta			Y100T-A	Y200T-A	Y300T-A		Y400T-A	Y500T-A	Y600T-A		
	Valvola unidirezionale Nota 5) Nota 6)			—	AKM2000-□01-A (□02)-A	AKM3000-(□01)-A □02-A		AKM4000-(□02)-A □03-A	—	—	—	—
	Pressostato Nota 6)			—	IS10M-20-A	IS10M-30-A		IS10M-40-A	IS10M-50-A	IS10M-60-A		
	Modulo di derivazione a T Nota 5) Nota 6)			Y110-M5-A	Y210-□01-A (□02)-A	Y310-(□01)-A □02-A		Y410-(□02)-A □03-A	Y510-(□02)-A □03-A	Y610-□03-A (□04)-A	Y610-(□03)-A □04-A	
	Valvola a 3 vie per lo scarico della pressione Nota 6)			—	VHS20-□01A □02A	VHS30-□02A □03A		□02A VHS40-□03A □04A	VHS40-□06A	VHS50-□06A □10A	—	—
	Modulo d'estremità Nota 6)			E100-M5-A	□01-A E200-□02-A □03-A	□02-A E300-□03-A □04-A		□02-A E400-□03-A □04-A □06-A	E500-□06-A	E600-□06 □10		
	Pressostato con modulo d'estremità Nota 6)			—	□01-A IS10E-20□02-A □03-A	□02-A IS10E-30□03-A □04-A		□02-A IS10E-40□03-A □04-A □06-A	—	—	—	—
	Modulo di derivazione multipla Nota 6)			Y14-M5-A	Y24-□01-A □02-A	Y34-□01-A □02-A		Y44-□02-A □03-A	Y54-□03-A □04-A	—	—	—

Nota 1) □ nei codici relativi ai manometri rotondi indica un tipo di filettatura del tubo. Non è necessaria nessuna indicazione per R, tuttavia, è necessario indicare N per NPT. Contattare SMC in riferimento alla filettatura di collegamento NPT e all'alimentazione del manometro per unità PSI.
Nota 2) Comprende un o-ring e 2 viti di montaggio.
Nota 3) Cavo con connettore (2 m), adattatore, perno di bloccaggio, o-ring (1 pz.), vite di montaggio (2 pz.) sono inclusi. [ ]: Solo corpo sensore.
Per la procedura di ordinazione del pressostato digitale, consultare **SMC**.
Nota 4) Pressione d'esercizio minima: Tipo N.A.-0.1 MPa; tipo N.C.-0.1 MPa (AD27-A) e 0.15 MPa (AD37-A/AD47-A). Consultare SMC per le specifiche di visualizzazione unità psi e °F.
Nota 5) Per le unità F.R.L. le misure degli attacchi senza ( ) sono le specifiche standard.
Nota 6) L'unità modulare richiede moduli intermedi a parte.

Valvola unidirezionale modulare: (K) 1/8, 1/4, 3/8

Una valvola unidirezionale con attacco di scarico d'aria intermedia può essere facilmente installata per evitare il reflusso di lubrificante quando viene riorientato il flusso d'aria e quando viene scaricata l'aria dal lato d'uscita del regolatore.

AKM 30 00 – □ 01 – A

❶ ❷ ❸

Simbolo



	Simbolo	Descrizione	❶ Taglia corpo 20	30	40
❷ Tipo filettatura tubo	—	Rc	●	●	●
	N	NPT	●	●	●
	F	G	●	●	●
❸ Attacco by-pass	01	1/8	●	●	—
	02	1/4	●	●	●
	03	3/8	—	—	●

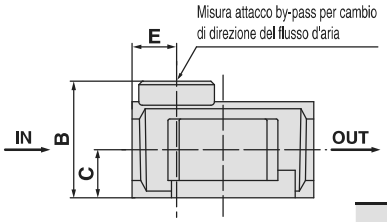

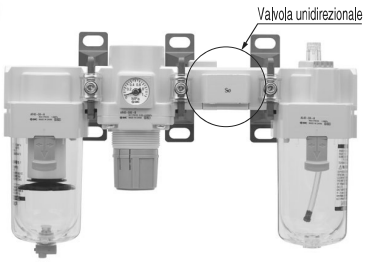

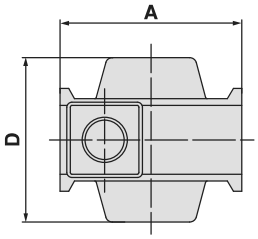

Specifiche

Modello	Area effettiva [mm²]
AKM2000-A	28
AKM3000-A	55
AKM4000-A	111

Assicurarsi di utilizzare le valvole unidirezionali indicate sopra per riorientare il flusso d'aria sul lato d'entrata del lubrificatore. Gli attacchi ENTRATA e USCITA non sono filettati.

Modello	Attacco by-pass	A	B	C	D	E	Modello applicabile
AKM2000-A	1/8, 1/4	40	28	11	40	11	**AC20-B, AC20A-B**
AKM3000-A	1/8, 1/4	53	34	14	48	13	**AC25-B AC30-B, AC30A-B**
AKM4000-A	1/4, 3/8	70	42	18	54	15	**AC40-B, AC40A-B** Nota)

Nota) Non è possibile il montaggio su AC40□-06-B.
∗ Fare riferimento alla tabella degli accessori sopra per le dimensioni degli attacchi di by-pass standard applicabili ad AC.